

Hallo lieber V-Accordion Kunde,

anhand nachfolgender Beschreibungen können Sie Ihr V-Accordion mit speziellen Oberkrainer-Klängen und neuen Sets bereichern.

Benutzer des **FR-3x/FR-3xb** finden eine Anleitung ab Seite 8.

Als **FR-7x/FR-7xb** Benutzer stellen sie bitte zunächst sicher, dass Ihr Instrument über die dazu notwendige aktuelle Betriebssystem-Software verfügt (siehe Abschnitte A und B)



Bevor Sie mit der Übertragung von neuen Daten in Ihr FR-7x/FR-7xb beginnen, empfehlen wir Ihre Daten mit Hilfe der Funktion Export zu sichern (Menu 11.4)

A. Version anzeigen

Im ersten Schritt muss die im V-Accordion installierte Betriebssystem-Version festgestellt werden, denn dadurch können Sie entscheiden, ob Ihr V-Akkordeon aktualisiert werden muss oder auch nicht. Falls Ihr V-Accordion z.B. die Version "Ver. 01.01.014" anzeigt, muss erst ein Update durchgeführt werden. Sollte dagegen Ihr V-Accordion bereits "Ver. 01.02.xxx" oder höher anzeigen, so ist das Update nicht notwendig.

So wird die installierte Version angezeigt:

1. FR-7x(b) ausschalten
2. Register 1 und 3 gedrückt halten beim Einschalten, bis im Display STARTING TEST MODE erscheint
3. Register 1 und 3 loslassen
4. Register 13 und 14 gemeinsam 3x nacheinander drücken.
Es wird im Display oben links "Prog." und z.B. "Ver. 01.01.014" angezeigt. Dabei handelt es sich um die installierte Version.
5. FR-7x(b) ausschalten.

Wenn nun diese angezeigte Versionsnummer tiefer ist als 01.02.xxx, dann führen Sie bitte die Schritte im Abschnitt "B. Aktualisieren der Software" durch.

Andernfalls fahren Sie mit Abschnitt "C. Installieren der Alpine-Klänge" fort.

B. Aktualisieren der Software

Sollte bei Ihnen ein Software-Update auf die aktuelle Betriebssystem-Version notwendig sein, so können Sie sich die aktuelle Software inklusive Zusatzanleitung für die neu hinzu gekommenen nützlichen Funktionen kostenlos von www.rolandmusik.de herunterladen und auf Ihren FR-7x/FR-7xb USB-Stick (optional) kopieren. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

1. Stecken Sie den USB-Stick mit der Software-Update-Datei in das ausgeschaltete FR-7x(b).
2. MENU und EXIT gedrückt halten und dabei das FR-7x(b) einschalten. Im Display erscheint "Update Mode". Bitte warten Sie, bis das Display "SUCCESS" anzeigt.
3. FR-7x(b) ausschalten und wieder einschalten.

Das FR-7x(b) darf jetzt NICHT ausgeschaltet werden bis im Display wieder UTILITY angezeigt wird

4. Nun bitte das FR-7x(b) wieder ausschalten

C. Installieren der Alpine-Klänge

1. Stecken Sie den USB-Stick in das ausgeschaltete FR-7x(b)
2. FR-7x(b) einschalten
3. MENU drücken
4. SYSTEM per Datarad anwählen
5. ENTER drücken
6. EXPANSION per Datarad anwählen
7. ENTER 2x drücken (das Display zeigt NAME: ALPINE, Load ist angewählt)
8. ENTER drücken (ALPINE_EXP.bin ist angewählt)
9. ENTER drücken
10. WRITE drücken (das Display zeigt "Executing")
Bitte warten, bis im Display "SYSTEM" angezeigt wird
11. 2x EXIT drücken

D. Installieren des Oberkrainer-Sets

1. MENU drücken
2. UTILITY per Datarad wählen
3. ENTER drücken
4. IMPORT SET per Datarad anwählen
5. ENTER drücken ("1" ist angewählt)
6. Per Datarad einen freien Speicher anwählen, z.B. "80"
7. ENTER drücken ("File" ist angewählt)
8. ENTER drücken
9. Per Datarad eines der 4 neuen Alpine/Oberkrainer-Sets anwählen, zur Auswahl stehen:
 - "Alpin2_1_set.SET"
 - „Alpin2_2_set.SET“
 - „Krainer1.SET“
 - „Krainer2.SET“
10. ENTER drücken ("IMPORT" ist angewählt)
11. ENTER drücken
12. WRITE drücken
Nach dem Importieren wird im Display wieder UTILITY angezeigt
13. 2x EXIT drücken
14. Wiederholen Sie jeweils die Schritte D1 bis D13, um die verbleibenden 3 neuen Sets zu installieren

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft!
Viel Spaß mit den neuen Klängen!

Ihr ROLAND Team



Dieser USB Memory Stick ist nur zum Laden der darauf gespeicherten Daten vorgesehen. Formatieren und/oder die Benutzung als Speichermedium unterliegen keinerlei Gewährleistung seitens der Firma ROLAND.

In der FR-7x/b Alpine-/Oberkrainer-Expansion enthaltene neue Patches:

Akkordeonklänge

„Alpine“

Orchestra-Klänge	Orch.-Bass-Klänge	Orch.-Chord-Klänge
KrynTrp1	Bariton Short	GTR-Chord
KrynTrp2	Bariton Medium	NylonGT
Klarinet	Bariton Long	SteelGT
KrynTrp+Klarinet	Bariton/Bass Short	
KrynKlarinet+Trp	Bariton/Bass Medium	
NylonGT	Bariton/Bass Long	
SteelGT	Bariton/Bass Short + Guit.CH1	
	Bariton/Bass Medium + Guit.CH1	
	Bariton/Bass Long + Guit.CH1	
	Bariton/Bass Short + Guit.CH2	
	Bariton/Bass Medium + Guit.CH2	
	Bariton/Bass Long + Guit.CH2	
	Bassposaune	
	Bassposaune/Bass	
	Bassposaune/Bass + Guit.CH1	
	Bassposaune/Bass + Guit.CH2	
	Tuba/Bass	

In den mitgelieferten Alpine-/Oberkrainer-Beispielsets - siehe nächste Seiten - sind bereits viele der neuen Patches in Verwendung. Diese sind bei Bedarf ganz leicht gegen andere - z.B. den oben genannten neuen - Patches austauschbar: Im jeweiligen Menü (Orch.Bass-Edit, Orchestra-Edit, Orch.-Chord-Edit) gleich auf der jeweils ersten Menüseite durch drücken von „ENTER“ und drehen am DATA-ENTER-Regler einen anderen Patch wählen!

Das neue FR-7x/b Alpine-Set „Alpine_2.1_set“

Treble-Register-Nr.	Name	Mode	Orc.-Link	Orch.-Bs.-Link	Orch.-Chord-Link
1	AlpBason	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
2	AlpBando	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
3	AlpCelo	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
4	AlpHarmo	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
5	AlpOrgan	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
6	AlpAccor	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
7	AlpVioli	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
8	AlpMaste	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
9	AlpMuset	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
10	AlpCeles	Solo	No	2 = BassPos/E-	2=GuitCHD2
11	Alptremo	Solo	No	2 = BassPos/E-	2=GuitCHD2
12	AlpClari	Solo	No	3 = Acoustic Bass	6=NylGuit2
13	AlpOboe	Solo	No	3 = Acoustic Bass	4=SteelGuit.
14	AlpMset2	DUAL	11B	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
Orchestra-Sound-Belegung:			Orch.-Bass-Belegung:		Orch.-Chord-Belegung:
1A	KrynTrumpet1		1 BsPos+Bs+CH1		1 GTRChord1
1B	KrynTrumpet2		2 BsPos+Bs		2 GTRChord2
2A	Klarinet		3 Acoustic Bass		3 GTRChord3
2B	Clarinet		4 BarM+Bs+CH1		4 Steel Guitar
3A	French Horn		5 BarM+Bs		5 Nylon Guitar CHD1
3B	Brass		6 Bs Tuba		6 Nylon Guitar CHD 2
4A	Trumpet		7 Finger Bass		7 Nylon Guitar CHD 3
4B	TwinTrumpet				
5A	MutedTrumpet				
5B	Horn + Orch.				
6A	Flute 1				
6B	Flute 2				
7A	Muted Harmonica				
7B	Harmonica				
8A	Trombone				
8B	Trombone + Brass				
9A	KrynTrumpet1 + Klarinet				
9B	Kryntrumpet2 + Klarinet				
10A	Klarinet + Clarinet				
10B	Klarinet + Brass				
11A	French Horn + Horn +				
11B	French Horn + Klarinet				
12A	TenorSax1				
12B	TenorSax2				
13A	TenorSax1 + Brass				
13B	TenorSax2 + Brass				

Die Sets "Alpin 2/1" und "Alpin 2/2" unterscheiden sich sehr wesentlich:

"Alpin 2/1" besitzt (bis auf "14") keine direkten Orch.-Links, sondern legt im Rahmen der für einen Akkordeonspieler gewohnten Register-Anordnung den Schwerpunkt auf eine schnelle direkte Anwahl der "reinen" Akkordeon-Registrierungen. Die "Masterbar" fungiert hier dann auch als solche: Man kommt damit immer zum Master-Register zurück! Dieses Set ist für all jene gedacht, die in der Praxis hauptsächlich die Akkordeon- und weniger die Orchesterklänge in Verwendung haben.

"Alpin 2/2" verlinkt jedoch auf allen Registern die dort befindlichen Akkordeon-Klänge direkt mit Orchesterklängen (siehe oben "Orch.-Link" sowie links "Orchestra-Sound-Belegung"). Viele wunderbare Akkordeon-/Orchesterklang-Kombinationen stehen damit zur Verfügung!

Hinweis: Alle Effektreger auf "12:00 Uhr"

Bedeutung der Farben:**Layer****Alpin Akkordeon**

Das neue FR-7x/b Alpine-Set „Alpine_2.2_set“

Reg.	Name	Mode	Orc.-Link	Orch.-Bs.-Link	Orch.-Chord-Link
1	AlpBason	DUAL	9A	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
2	AlpBando	DUAL	3A	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
3	AlpCelo	DUAL	2A	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
4	AlpHarmo	DUAL	3B	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
5	AlpOrgan	DUAL	1A	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
6	AlpAccor	DUAL	1B	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
7	AlpVioli	DUAL	11A	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
8	AlpMaste	DUAL	13B	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
9	AlpMuset	DUAL	13A	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
10	AlpCeles	DUAL	2B	2 = BassPos/E-	2=GuitCHD2
11	Alptremo	DUAL	10B	2 = BassPos/E-	2=GuitCHD2
12	AlpClari	DUAL	4B	3 = Acoustic Bass	6=NylGuit2
13	AlpOboe	DUAL	6B	3 = Acoustic Bass	4=SteelGuit.
14	AlpMset2	DUAL	10A	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
Orchestra-Sound-Belegung:			Orch.-Bass-Belegung:		Orch.-Chord-Belegung:
1A	KrynTrumpet1		1 BsPos+Bs+CH1		1 GTRChord1
1B	KrynTrumpet2		2 BsPos+Bs		2 GTRChord2
2A	Klarinet		3 Acoustic Bass		3 GTRChord3
2B	Clarinet		4 BarM+Bs+CH1		4 Steel Guitar
3A	French Horn		5 BarM+Bs		5 Nylon Guitar CHD1
3B	Brass		6 Bs Tuba		6 Nylon Guitar CHD 2
4A	Trumpet		7 Finger Bass		7 Nylon Guitar CHD 3
4B	TwinTrumpet				
5A	MutedTrumpet				
5B	Horn + Orch.				
6A	Flute 1				
6B	Flute 2				
7A	Muted Harmonica				
7B	Harmonica				
8A	Trombone				
8B	Trombone + Brass				
9A	KrynTrumpet1 + Klarinet				
9B	Kryntrumpet2 + Klarinet				
10A	Klarinet + Clarinet				
10B	Klarinet + Brass				
11A	French Horn + Horn +				
11B	French Horn + Klarinet				
12A	TenorSax1				
12B	TenorSax2				
13A	TenorSax1 + Brass				
13B	TenorSax2 + Brass				

Die Sets "Alpin 2/1" und "Alpin 2/2" unterscheiden sich sehr wesentlich:

"Alpin 2/1" besitzt (bis auf "14") keine direkten Orch.-Links, sondern legt im Rahmen der für einen Akkordeonspieler gewohnten Register-Anordnung den Schwerpunkt auf eine schnelle direkte Anwahl der "reinen" Akkordeon-Registrierungen. Die "Masterbar" fungiert hier dann auch als solche: Man kommt damit immer zum Master-Register zurück! Dieses Set ist für all jene gedacht, die in der Praxis hauptsächlich die Akkordeon- und weniger die Orchesterklänge in Verwendung haben.

"Alpin 2/2" verlinkt jedoch auf allen Registern die dort befindlichen Akkordeon-Klänge direkt mit Orchesterklängen (siehe oben "Orch.-Link" sowie links "Orchestra-Sound-Belegung"). Viele wunderbare Akkordeon-/Orchesterklang-Kombinationen stehen damit zur Verfügung!

Hinweis: Alle Effektreger auf "12:00 Uhr"

Bedeutung der Farben:

Layer

Alpin Akkordeon

Das neue FR-7x/b Oberkrainer Set „Kraimer1_set“

Reg.	Name	Mode	Orch.-Link	Orch.-Bs.-Link	Orch.-Chord-Link
1	AlpBason	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
2	AlpBando	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
3	AlpCelo	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
4	KraiHarm	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
5	KraiOrga	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
6	AlpAccor	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
7	KraiViol	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
8	KraiMast	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
9	KraiMuse	Solo	No	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
10	AlpCeles	Solo	No	2 = BassPos/E-	2=GuitCHD2
11	Alptremo	Solo	No	2 = BassPos/E-	2=GuitCHD2
12	KraiClar	Solo	No	3 = Acoustic Bass	6=NylGuit2
13	KraiObo	Solo	No	3 = Acoustic Bass	4=SteelGuit.
14	KraiMuset	DUAL	11B	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
Orchestra-Sound-Belegung:			Orch.-Bass-Belegung:		Orch.-Chord-Belegung:
1A	KrynTrumpet1		1 BsPos+Bs+CH1		1 GTRChord1
1B	KrynTrumpet2		2 BsPos+Bs		2 GTRChord2
2A	Klarinet		3 Acoustic Bass		3 GTRChord3
2B	Clarinet		4 BarM+Bs+CH1		4 Steel Guitar
3A	French Horn		5 BarM+Bs		5 Nylon Guitar CHD1
3B	Brass		6 Bs Tuba		6 Nylon Guitar CHD 2
4A	Trumpet		7 Finger Bass		7 Nylon Guitar CHD 3
4B	TwinTrumpet				
5A	MutedTrumpet				
5B	Horn + Orch.				
6A	Flute 1				
6B	Flute 2				
7A	Muted Harmonica				
7B	Harmonica				
8A	Trombone				
8B	Trombone + Brass				
9A	KrynTrumpet1 +				
9B	Kryntrumpet2 +				
10A	Klarinet + Clarinet				
10B	Klarinet + Brass				
11A	French Horn + Horn +				
11B	French Horn + Klarinet				
12A	TenorSax1				
12B	TenorSax2				
13A	TenorSax1 + Brass				
13B	TenorSax2 + Brass				

Die Sets "Kraimer1" und "Kraimer2" unterscheiden sich sehr wesentlich:

"Kraimer1" besitzt (bis auf "14") keine direkten Orch.-Links, sondern legt im Rahmen der für einen Akkordeonspieler gewohnten Register-Anordnung den Schwerpunkt auf eine schnelle direkte Anwahl der "reinen" Akkordeon-Registrierungen. Die "Masterbar" fungiert hier dann auch als solche: Man kommt damit immer zum Master-Register zurück! Dieses Set ist für all jene gedacht, die in der Praxis hauptsächlich die Akkordeon- und weniger die Orchesterklänge in Verwendung haben.

"Kraimer2" verlinkt jedoch auf allen Registern die dort befindlichen Akkordeon-Klänge direkt mit Orchesterklängen (siehe oben "Orch.-Link" sowie links "Orchestra-Sound-Belegung"). Viele wunderbare Akkordeon-/Orchesterklang-Kombinationen stehen damit zur Verfügung!

Hinweis: Alle Effektreger auf "12:00 Uhr"

Bedeutung der Farben:

Kraimer Akkordeon	Layer	Alpin
-------------------	-------	-------

Das neue FR-7x/b Oberkrainer Set „Kraimer2_set“

Reg.	Name	Mode	Orch.-Link	Orch.-Bs.-Link	Orch.-Chord-Link
1	AlpBason	DUAL	9A	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
2	AlpBando	DUAL	3A	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
3	AlpCelo	DUAL	2A	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
4	KraiHarm	DUAL	3B	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
5	KraiOrga	DUAL	1A	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
6	AlpAccor	DUAL	1B	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
7	KraiViol	DUAL	11A	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
8	KraiMast	DUAL	13B	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
9	KraiMuse	DUAL	13A	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
10	AlpCeles	DUAL	2B	2 = BassPos/E-	2=GuitCHD2
11	Alptremo	DUAL	10B	2 = BassPos/E-	2=GuitCHD2
12	KraiClar	DUAL	4B	3 = Acoustic Bass	6=NylGuit2
13	KraiObo	DUAL	6B	3 = Acoustic Bass	4=SteelGuit.
14	KraiMuset	DUAL	10A	5 = Bariton/E-	2=GuitCHD2
Orchestra-Sound-Belegung:			Orch.-Bass-Belegung:		Orch.-Chord-Belegung:
1A	KrynTrumpet1		1 BsPos+Bs+CH1		1 GTRChord1
1B	KrynTrumpet2		2 BsPos+Bs		2 GTRChord2
2A	Klarinet		3 Acoustic Bass		3 GTRChord3
2B	Clarinet		4 BarM+Bs+CH1		4 Steel Guitar
3A	French Horn		5 BarM+Bs		5 Nylon Guitar CHD1
3B	Brass		6 Bs Tuba		6 Nylon Guitar CHD 2
4A	Trumpet		7 Finger Bass		7 Nylon Guitar CHD 3
4B	TwinTrumpet				
5A	MutedTrumpet				
5B	Horn + Orch.				
6A	Flute 1				
6B	Flute 2				
7A	Muted Harmonica				
7B	Harmonica				
8A	Trombone				
8B	Trombone + Brass				
9A	KrynTrumpet1 +				
9B	Kryntrumpet2 +				
10A	Klarinet + Clarinet				
10B	Klarinet + Brass				
11A	French Horn + Horn +				
11B	French Horn + Klarinet				
12A	TenorSax1				
12B	TenorSax2				
13A	TenorSax1 + Brass				
13B	TenorSax2 + Brass				

Die Sets "Kraimer1" und "Kraimer2" unterscheiden sich sehr wesentlich:

"Kraimer1" besitzt (bis auf "14") keine direkten Orch.-Links, sondern legt im Rahmen der für einen Akkordeonspieler gewohnten Register-Anordnung den Schwerpunkt auf eine schnelle direkte Anwahl der "reinen" Akkordeon-Registrierungen. Die "Masterbar" fungiert hier dann auch als solche: Man kommt damit immer zum Master-Register zurück! Dieses Set ist für all jene gedacht, die in der Praxis hauptsächlich die Akkordeon- und weniger die Orchesterklänge in Verwendung haben.

"Kraimer2" verlinkt jedoch auf allen Registern die dort befindlichen Akkordeon-Klänge direkt mit Orchesterklängen (siehe oben "Orch.-Link" sowie links "Orchestra-Sound-Belegung"). Viele wunderbare Akkordeon-/Orchesterklang-Kombinationen stehen damit zur Verfügung!

Hinweis: Alle Effektreger auf "12:00 Uhr"

Bedeutung der Farben:

Kraimer Akkordeon	Layer	Alpin	
-------------------	-------	-------	--

Alpine Expansion und Alpine-User-Programms für das FR-3x/b

So laden Sie die neuen Alpine-Klänge (Expansion) in ihr FR-3x/b

(siehe auch den mit dem FR-3x/xb mitgelieferten „Quick Start“ Seite 32)


Das FR3-x oder FR-3xb ermöglicht es, den internen Klängen zusätzliche neue Klänge z.B. die neuen Alpine-Klänge hinzuzufügen.

Um neue Sounds (Expansion) in das Instrument zu überspielen ist folgendes zu beachten:

- Der Dateiname einer Sound-Expansion speziell für das ROLAND FR-3x oder FR-3xb besteht aus drei Nummern mit der Endung “.BI3”
 - Das Oberkrainer Set auf diesem Stick hat den Namen 001.BI3
- > Verbinden Sie nun den Stick mit dem FR-3X oder FR-3Xb.
- > Drücken und halten Sie das [**SET**] Register bis im Display ein Parameter-Kürzel erscheint.
- > Begeben Sie sich mittels drücken der Register [**3/◀**] oder [**4/▶**] zum **“Sound”** Parameter.



- > Verwenden Sie die Register [**1/◀**] oder [**2/▶**] um die Datei-Nummer der Sound-Expansion welche Sie einladen möchten auszuwählen.




Das Display zeigt die Datei-Nummer der Expansion.

- > Drücken Sie Register [**7/ENTER**] um Ihre Wahl zu bestätigen.



Das FR-3X oder FR-3Xb schlägt nun als internen Platz für die Sound-Expansion zuerst "USER" Memory "1" vor.

- > Verwenden Sie die Register [1/◀] oder [2/▶] um den internen Speicherplatz für die Sound-Expansion zu wählen (Speicherplatz 1 oder 2)
- > Drücken Sie Register [7/ENTER] um den Ladevorgang zu starten.

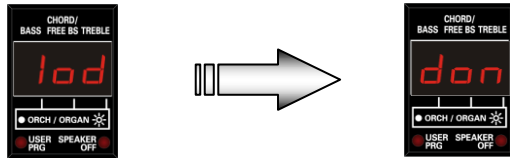

Das Display zeigt **für die Dauer von ca. 1,5 Minuten** "lod" (Load/Laden), dann "don" (Done/Erledigt), danach wechselt das Display zur Hauptansicht

Übertragen des Alpine Sets auf das FR3x/xb

- > Stecken Sie den USB-Stick an das FR3x an.
- > Schalten Sie das FR3x ein
- > Drücken und halten Sie den "SET" Taster bis sich die Display-Anzeige verändert
- > Begeben Sie sich mithilfe der Registertaster 3 und 4 (Parameter) zur Anzeige "USt" (User-Set)
- > Wählen Sie mit den Registertastern 1 und 2 (Value) die Datei "**001.ST3**" aus
- > Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken von "Enter" (Registertaster Nr.7)
- > Wählen Sie mit den Registertastern 1 und 2 (Value) einen der vier möglichen Speicherplätze für User-Sets aus.
- > Bestätigen Sie Ihr Wahl abermals mit "Enter" (Registertaster Nr.7)

Das Set ist nun abgespeichert und kann von Ihnen immer wieder wie folgt abgerufen werden:

- > Drücken Sie kurz "Set"
- > Drücken Sie Registertaster "0" (User-Taster) so oft, bis die zuvor von Ihnen beim speichern gewählte Nummer (U1 bis U4) im Display erscheint.

Die verschiedenen Orchesterparts anwählen:

Für Orchesterklänge im Diskant drücken Sie die graue "Orchestra"-Taste im Diskant. Nun stehen Ihnen (siehe auch oben) 10 verschiedene im Diskant spielbare Orchesterklänge zur Verfügung, welche Sie mit den 10 Registertastern anwählen können.

Orchesterbass-Sounds und Orchestra-Chord-Sounds

> Um den Orchesterbass-Part zu aktivieren und die Bass-Registertaster in die Funktion als Orch.-Bass-Anwahltaster zu versetzen drücken Sie die letzten 3 Bass-Register gleichzeitig.

> Um den Orchesterchord-Part zu aktivieren und die Bass-Registertaster in die Funktion als Orch.-Chord-Anwahltaster zu versetzen drücken Sie die mittleren 3 Bass-Register gleichzeitig.


So laden Sie die mitgelieferten Alpine-User-Programms in Ihr FR-3x/b

(siehe auch den mit dem FR-3x/xb mitgelieferten „Quick Start“ Seite 30)

- ▶ Schließen Sie den Alpine-USB-Stick an Ihr FR-3X oder FR-3Xb.
- ▶ Drücken und halten Sie das [SET] Register bis im Display ein Parameter-Kürzel erscheint.
- ▶ Begeben Sie sich mittels drücken der Register [3/◀] oder [4/▶] zum "User Programm" Parameter.




- ▶ Wählen Sie mit den Registertastern [1/◀] oder [2/▶] (Value) die Datei "001.UP3" aus



Das Display zeigt die Datei-Nummer des User-Programms.

- ▶ Drücken Sie zum Laden des Programms das Register [7/ENTER]



Das Display zeigt "lod" (Load/Laden), dann "don" (Done/Erledigt), danach wechselt das Display zur Hauptansicht



Die Belegung der mitgelieferten FR-3x/xb Alpine-User-Programms im Einzelnen

Prg.	Akkordeon	Mode	Orch.-Link	Orch.-Bs.-Link	Orch.-Chord-Link
1	AlpMusette	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
2	AlpMaster	Solo	No	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
3	NO	Solo	Klarinet	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
4	AlpMusette	Dual	Klarinet	5 = Bariton/E-Bass	2=GuitCHD2
5	AlpMusette	Solo	No	1 = Bass-Pos/E-	6=NylonCHD2
6	AlpMaster	Solo	No	1 = Bass-Pos/E-	6=NylonCHD2
7	NO	Solo	KrynTrum2	1 = Bass-Pos/E-	6=NylonCHD2
8	AlpMusette	Dual	KrynTrum1	1 = Bass-Pos/E-	6=NylonCHD2
9	AlpClari	Solo	No	2 = AcousticBass	2=GuitCHD2
10	AlpVioli	Dual	KrynKlrTru	2 = AcousticBass	2=GuitCHD2

Belegung der Orchestra-Parts im mitgelieferten FR-3x/xb ALPIN Set:

Orchestra-Sound-Belegung:		Orch.-Bass-Belegung:	Orch.-Chord-Belegung:
1	KrynTrumpet1	1 BsPos+Bs+GCH1	1 GTRChord1
2	KrynTrumpet2	2 Acoustic-Bass	2 GTRChord2
3	Klarinet	3 Finger-Bass	3 GTRChord3
4	Clarinet	4 BsPos+Bass	4 Steel Guitar CHRD
5	KrynKlar+Trumpet	5 BarMed+Bass	5 Nylon Guitar CHD1
6	KrynTru+Klarinet	6 BarMed+Bass+GCH1	6 Nylon Guitar CHD 2
7	Trombone	7 BassTuba	7 Nylon Guitar CHD 3
8	Trumpet		
9	TenorSax		
10	AltoSax		

Belegung der Akkordeon (Treble) - Register im mitgelieferten FR-3x/b ALPIN Set:

Register	
1	AlpBasson
2a	AlpBando
2b	AlpCello
3	AlpHarmo
4	AlpOrgan
5a	AlpAccor
5b	AlpMaster
6a	AlpTremolo
6b	AlpMusette
7	AlpViolin
8	AlpOboe
9a	AlpClarinet
9b	AlpCeleste
10	AlpPiccolo

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft!
Viel Spaß mit den neuen Klängen!

Ihr ROLAND Team



Dieser USB Memory Stick ist nur zum Laden der darauf gespeicherten Daten vorgesehen. Formatieren und/oder die Benutzung als Speichermedium unterliegen keinerlei Gewährleistung seitens der Firma ROLAND.

ROLAND Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH
Oststrasse 96
22844 Norderstedt

Telefon: Tel. +49 (0)40 526 009-0, Fax +49 (0)40 526 009-28

Geschäftsführer: Toshiyuki Arakura, Hidekazu Tanaka

Handelsregister: Amtsgericht Kiel HRB 1678 NO

Ust.-Nr. 11 290 010 87

Ident-Nr. DE 134862262

Für unsere Marken Roland, Boss und Rodgers gilt folgende WEEE-Reg.-Nr.:

DE 32293241

www.rolandmusik.de